



1) Fensterschieber ganz zusammenfahren



2) Durch die Öffnung in der Türe einführen.




3) Fensterhebermotor mit 2 Schrauben befestigen. Die Schrauben noch nicht anziehen.



4) Automatik ca. 3/4 nach oben fahren



5) Fenster oben durch den Fensterschlitz einführen. Dabei auf den Außengummi achten, evtl. ausbauen.

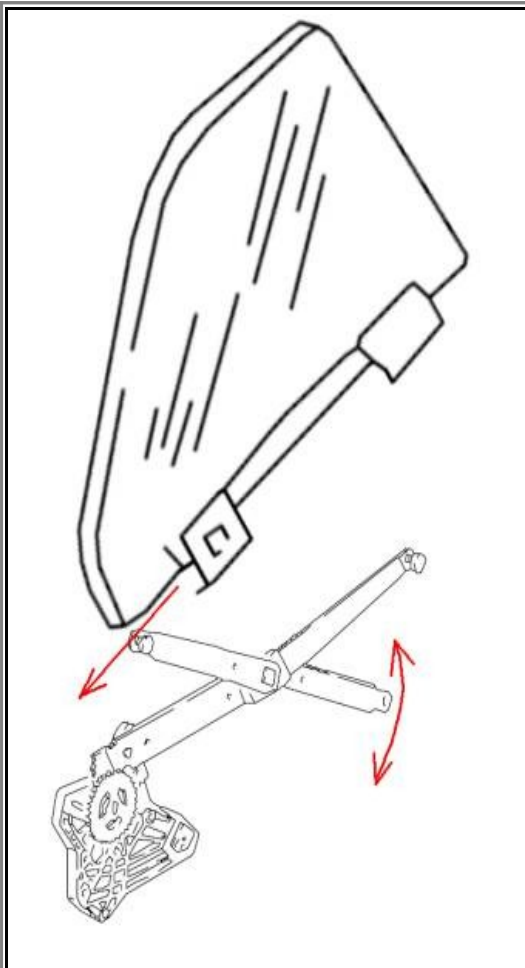

7) Fensterheberrollen in die Schienen einführen.

Dazu die Scheibe kippen, dass sie in einem etwa 50°-Winkel steht.

Zuerst die vordere Rolle in die Schiene einführen, dazu kann man den Hebel benutzen.




Dann die Scheibe gerade ausrichten. Die Scheibe muss vorne an den Fensterführungsschienen vorbei geschoben werden. Dann die hintere Rolle einführen. Die Scheibe dann wieder etwas kippen und in die Fensterführungsschienen vorne und hinten einfädeln. Vorsicht, die Scheibe kann noch aus den Schienen laufen.



8) Schließlich die flexible Führungsschiene festschrauben. Dazu einfach die Rolle in die Schiene führen und am Türrahmen festschrauben. Die Schiene ist für die korrekte Ausrichtung der Scheibe wichtig.

Jetzt den Motor festschrauben. Der Fensterheber kann nun betätigt werden. Eventuell muss die flexible Schiene noch korrigiert werden, wenn das Fenster nicht genau oben am Fensterrahmen passt.

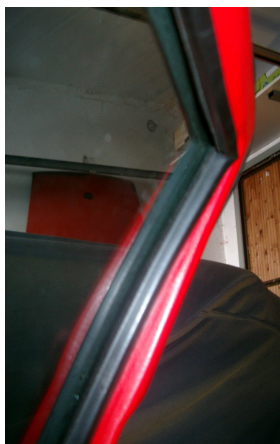



Dieses Teil dient als Anschlag für das Fensterhebergestänge. Unter Umständen muss er neu eingestellt werden.

Dann noch die Führungsschienen gut schmieren. Türverkleidung wieder anbauen.